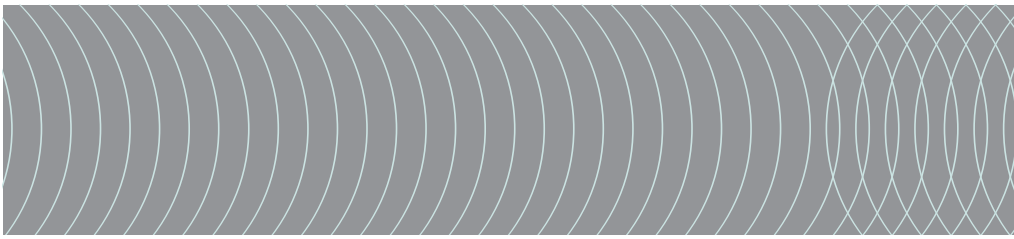

ClearOne Communications, Inc. ~ 1825 Research Way, Salt Lake City, UT 84119, USA ~ Tel.: +1 800 945 7730 ~ Fax: +1 800 933 5107
Gedruckt in China.

Max™ EX

Installations- und Betriebsanleitung

ClearOne®

You're Virtually There℠

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1
Service und Support 1
Produktrückgaben 1
Wichtige Informationen zur Sicherheit 2
Auspacken 3

Erste Schritte 4
Anschluss Ihres Konferenztelefons 4
Anschluss zusätzlicher Max EX-Telefone 4
Anschluss an eine digitale Telefonleitung 5
Benutzung Ihres Max EX-Konferenztelefons 6

Benutzeroptionen 8
Anrufoptionen 8
Programmieroptionen 9
Ruftöne und Signale 11

Wartung 12
Wartung Ihres Max EX 12
Hinweise zur Elektronik 12
Fehlerbehebung 12

Anhang 14
Technische Daten 14
Konformität 15
Garantie 16

Max EX-Installations- und -Betriebsanleitung
ClearOne-Teilenummer 800-158-015-04 Februar 2005 (Rev. 2.0)
U.S. Patent Nr. D499,392.

© 2004 ClearOne Communications, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung von ClearOne Communications in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt werden. ClearOne Communications behält sich bestimmte Rechte vor. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das erweiterbare ClearOne Max™ EX-Konferenztelefon entschieden haben. Max EX bietet erstklassige Voll-Duplexübertragung; in kleineren Konferenzräumen als Einzelgerät und in größeren Räumen als erweitertes System. Bis zu vier Max EX-Einheiten können miteinander verbunden werden, wodurch die Reichweite von Mikrofonen, Lautsprechern und Bedienelementen erweitert wird. Die so erzeugte gleichmäßige Klangverteilung sorgt für ein natürliches Gesprächserlebnis.

Das Einrichten des Max EX-Konferenztelefons ist ausgesprochen einfach. Sie müssen es lediglich ans Stromnetz und an eine Telefonleitung anschließen sowie die Basisstation mit dem Konferenztelefon verbinden. Durch die vertraute Gestaltung der Tastatur ist das Telefon außerordentlich benutzerfreundlich, und der Bedarf an Schulungen und Support wird deutlich reduziert.

- **Erweiterbar.** Max EX ist bestens für Konferenzräume geeignet und bietet umfassende Mikrofon- und Lautsprecherreichweite sowie benutzerfreundliche Bedienelemente.
- **Überragender Ton.** Der klare, volle Klang des Max EX ermöglicht eine natürlichere Interaktion zwischen den Teilnehmern.
- **"One-Touch"-Konferenzen.** Mit einem einzigen Tastendruck werden Sie mit einem Operator für Konferenz-Services verbunden, der eine unbegrenzte Anzahl von Gesprächsteilnehmern ins Gespräch aufnehmen kann.
- **Benutzerfreundlich.** Die intuitive, benutzerfreundliche Steuerung lässt sich kinderleicht bedienen.

Service und Support

Falls Sie zusätzliche Informationen zur Einrichtung oder zum Betrieb Ihres Max EX-Konferenztelefons benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Anmerkungen, denn sie helfen uns dabei, unsere Produkte weiter zu verbessern und Ihre Anforderungen besser zu erfüllen.

Technischer Support

Tel.: +1 800 283 5936 (USA) oder +1 801 974 3760
Fax: +1 801 977 0087
E-Mail: tech.support@clearone.com
Web: www.clearone.com

Vertriebs- und Kundenservice

Tel.: +1 800 945 7730 (USA) oder +1 801 975 7200
Fax: +1 800 933 5107 (USA) oder +1 801 977 0087
E-Mail: sales@clearone.com

Produktrückgaben

Für alle Produktrückgaben ist eine Materialrückgabeberechtigung (RMA, Return Materials Authorization) erforderlich. Setzen Sie sich bitte mit dem Technischen Support von ClearOne in Verbindung, bevor Sie ein Produkt zurückgeben. Achten Sie darauf, bei der Produktrückgabe alle Komponenten einzusenden, die mit Ihrem Produkt geliefert wurden.

⚠ Wichtige Informationen zur Sicherheit

Lesen Sie vor der erstmaligen Verwendung dieses Produkts unbedingt die Hinweise zur Sicherheit. Es ist nicht möglich, im Falle eines Stromausfalls mit diesem Konferenztelefon Notrufe zu tätigen. Sie sollten daher für Notfälle alternative Vorkehrungen treffen.

- Lesen und befolgen Sie sämtliche Warnungen und sonstigen Hinweise, mit denen das Produkt versehen ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung dieses Produkts den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie dabei weder flüssige Reinigungsmittel noch Reinigungssprays. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. neben einer Badewanne, einer Waschschüssel, einem Spülbecken, einem Waschbottich oder Schwimmbecken oder in einem feuchten Keller.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige Wagen, Gestelle oder Tische. Das Produkt könnte herunterfallen und schwer beschädigt werden.
- Die Lüftungsschlitze und -öffnungen im Gehäuse und an der Rück- oder Unterseite verhindern eine Überhitzung des Geräts und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Stecken Sie keinerlei Gegenstände in die Gehäuseöffnungen, denn diese könnten mit gefährlichen Spannungspunkten in Kontakt kommen oder Kurzschlüsse verursachen, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht neben oder auf einen Heizkörper oder ein Heißluftventil. Stellen Sie dieses Produkt nicht in einen Einbauschrank, es sei denn, dieser verfügt über ausreichende Belüftung.
- Dieses Produkt sollte nur mit den auf der Kennzeichnung angegebenen Stromquellen verwendet werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Art von Stromversorgung an Ihrem Standort vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder das Stromversorgungsunternehmen vor Ort.
- Achten Sie darauf, dass Steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden, da dies ein Feuer oder Stromschläge verursachen könnte.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommt.
- Um Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nicht auseinandernehmen. Durch Abnehmen des Gehäuses oder anderer Abdeckungen sind Sie möglicherweise Hochspannung oder anderen Gefahren ausgesetzt. Durch falschen Zusammenbau des Geräts kann es beim nachfolgenden Gebrauch zu Stromschlägen kommen.
- Entfernen Sie in folgenden Fällen die Stecker des Geräts aus der Steckdose und setzen Sie sich mit qualifiziertem Wartungspersonal in Verbindung:
  a. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt oder verschlissen.
  b. Das Gerät ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen.
  c. Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl Sie die Bedienungsanleitung befolgt haben.
  d. Das Produkt wurde fallen gelassen oder beschädigt.
  e. Die Leistung des Produkts hat sich drastisch verändert.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen aufgrund eines Blitzeinschlags.
- Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn dieses sich in der Nähe des Telefons befindet.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Geräten, die zur medizinischen Notfallversorgung eingesetzt werden, oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmacher.
- Wenn dieses Produkt zu nah an anderen elektrischen Geräten platziert wird, wie z. B. Anrufbeantwortern, Fernsehern, Radios, Computern und Mikrowellen, kann es Störungen verursachen.

Informationen zu Telefonleitungen und -buchsen

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um die Brand- und Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten:

- Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie Telefonleitungen installieren oder daran arbeiten.
- Installieren Sie Telefonleitungen unter keinen Umständen während eines Gewitters.
- Telefonbuchsen dürfen nicht an feuchten Orten angebracht werden, es sei denn, die Buchse ist speziell für derartige Orte konzipiert.
- Achten Sie darauf, niemals mit nicht isolierten Telefonkabeln oder Endgeräten in Kontakt zu kommen, es sei denn, die Telefonleitung ist nicht an die Netzwerkschnittstelle angeschlossen.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Auspacken

Stellen Sie das Konferenzgerät und die Basisstation auf eine ebene Oberfläche. Überprüfen Sie, ob Sie alle unten gezeigten Teile erhalten haben. Die internationalen Versionen des Geräts umfassen auch ein Netzkabel.

Hinweis: Das Stromkabel ist nicht im Lieferumfang solcher Max Ex Basisstationen enthalten, die direkt an eine Steckdose angeschlossen werden können.

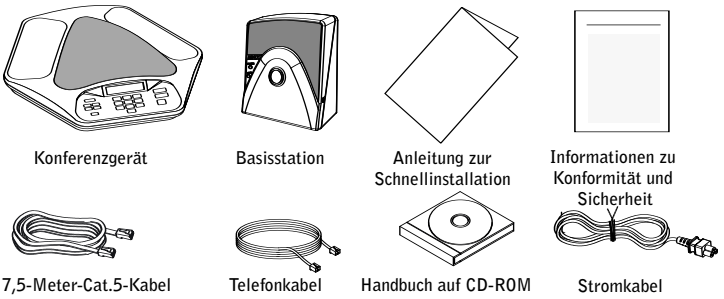

Abbildung 1. Komponenten des Max EX

Hinweis: ClearOne übernimmt keine Haftung für während der Zustellung entstandene Produktschäden. Jegliche Forderungen müssen Sie direkt an das Transportunternehmen richten. Untersuchen Sie die Lieferung sorgfältig auf offensichtliche Schäden. Falls die Lieferung beschädigt zu sein scheint, bewahren Sie die Originalkartons und das Verpackungsmaterial für Untersuchungen durch das Transportunternehmen auf. Setzen Sie sich unverzüglich mit dem Transportunternehmen in Verbindung.

Folgende Komponenten sind in Ihrem Max Expansion Kit enthalten.

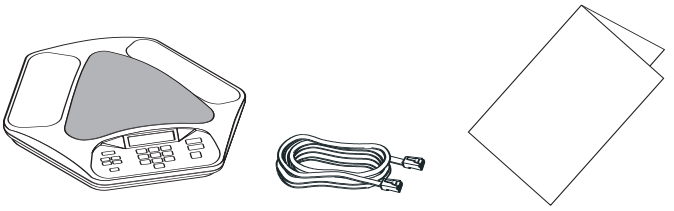

Abbildung 1. Komponenten des Max Expansion Kits

WARNUNG:
SETZEN SIE DIESES PRODUKT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ANSONSTEN DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES STROMSCHLAGS BESTEHT.

DAS DREIECK MIT DEM BLITZ-SYMBOL UND DER PFEILSPITZE WEIST AUF DIE GEFÄHRLICHE HOCHSPANNUNG IM GERÄT HIN.

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

ACHTUNG: NEHMEN SIE DAS GEHÄUSE (ODER DIE UNTERE ABDECKUNG) NICHT AB, DA ANSONSTEN DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS BESTEHT. DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINEVOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DAS DREIECK MIT DEM AUSRUF-ZEICHEN GIBT AN, DASS WICHTIGE ANWEISUNGEN ZU DIESEM PRODUKT GEHÖREN.

SIEHE KENNZEICHNUNG AN DER UNTER-/RÜCKSEITE DES PRODUKTS

Erste Schritte

Anschluss Ihres Konferenztelefons

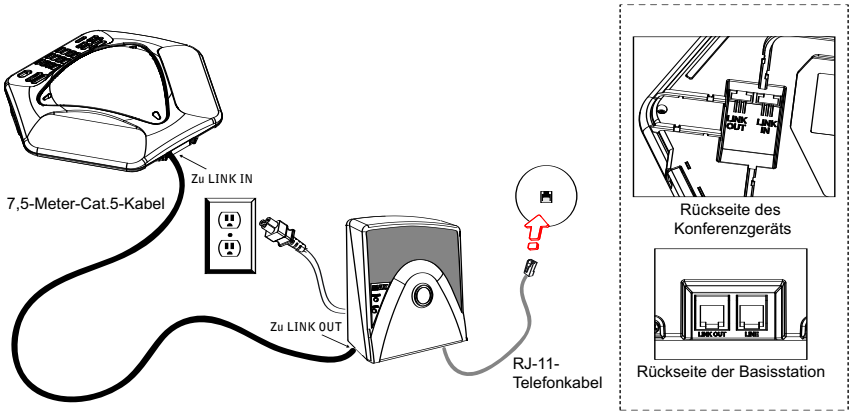

Abbildung 2. Anschluss des Max EX

1. Schließen Sie das Cat.5-Kabel von der mit LINK OUT markierten Buchse der Basisstation an die mit LINK IN markierte Buchse des Konferenzgeräts an.
2. Schließen Sie die Basisstation über das RJ-11-Telefonkabel an die Telefonbuchse an.
3. Schließen Sie das Stromkabel an die Basisstation an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.

Das Stromkabel ist nicht im Lieferumfang solcher Max Ex Basisstationen enthalten, die direkt an eine Steckdose angeschlossen werden können.

Anschluss weiterer Max EX-Telefone

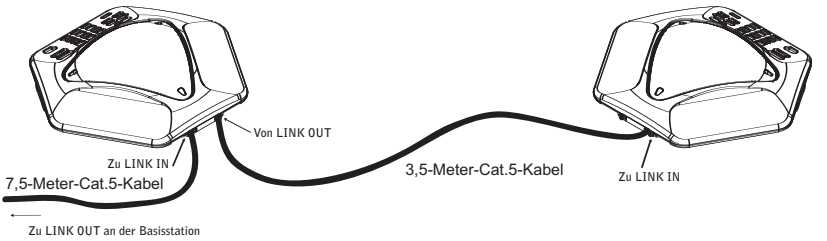

Abbildung 3. Anschluss weiterer Geräte

1. Schließen Sie das 3,5-Meter-Cat.5-Kabel an die mit LINK OUT markierte Buchse des ersten Telefons und die mit LINK IN markierte Buchse des zweiten Telefons an.
2. Auf dieselbe Weise schließen Sie bis zu drei weitere Max EX-Telefone an. Insgesamt können vier Geräte angeschlossen werden.

Anschluss an eine digitale Telefonleitung

Wenn Sie einen digitalen (TVA) Telefondienst verwenden, benötigen Sie eine TVA-Analog-Erweiterung (für beste Leistung empfohlen) oder einen Digital-/Analog-Wandler. Wenden Sie sich an den Technischen Support von ClearOne, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

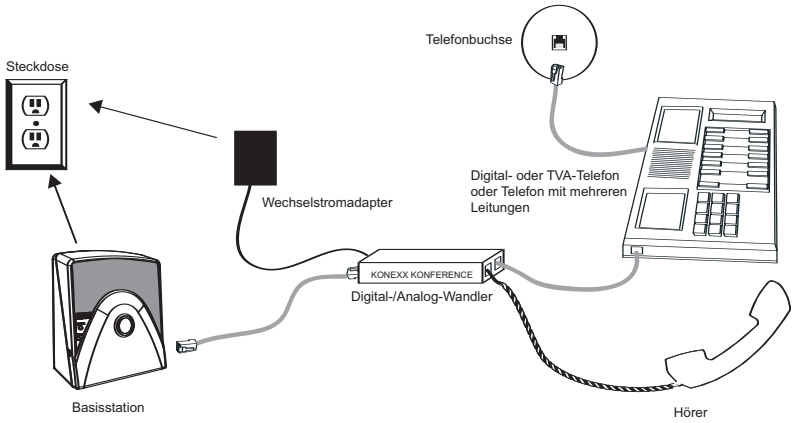

Abbildung 4. Anschluss der Basisstation an den Digital-/Analog-Wandler

1. Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse an der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in den Digital-/Analog-Wandler.
2. Stecken Sie das Netzteil des Wandlers in eine Steckdose.
3. Schließen Sie ein zweites Telefonkabel an, das den Wandler mit einem digitalen oder TVA-Telefon verbindet. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Wandlers.
4. Schließen Sie die Basisstation an eine Steckdose an und verbinden Sie sie mit dem Konferenzgerät.

Benutzung Ihres Max EX-Konferenztelefons

So tätigen Sie einen Anruf

1. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (Ein/Aus). Sie hören daraufhin einen Wählton.
2. Wählen Sie die Nummer so wie bei einem herkömmlichen Telefon. Sie erscheint dann auf der LCD-Anzeige.

Abbildung 5. LCD-Anzeige

Hinweis: Sie können die Nummer auch bereits im Standby-Modus (inaktiver Modus) wählen und dann zum Herstellen der Gesprächsverbindung die Taste ON/OFF (Ein/Aus) drücken. Halten Sie die Raute-Taste (#) gedrückt, um eine Pause in die Wählzeichenfolge einzufügen.

So nehmen Sie einen Anruf an

- Drücken Sie zum Beantworten eines Anrufs eine beliebige Taste auf der Tastatur (außer der Stern-Taste (*), **MUTE** (Stumm), **VOLUME UP** (Lauter) oder **VOLUME DOWN** (Leiser)). Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und die LEDs des Telefons sowie das Telefonsymbol auf der LCD-Anzeige blinken.



Abbildung 6. Eingehender Anruf

So beenden Sie einen Anruf

- Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (Ein/Aus). Die Gesprächsverbindung wird daraufhin getrennt und das Telefon wird wieder in den Standby-Modus geschaltet.

So wählen Sie die letzte Nummer erneut

1. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (Ein/Aus). Sie hören daraufhin einen Wählton.
2. Drücken Sie **REDIAL** (Wahlwiederholung), um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Hinweis: Im Standby-Modus können Sie durch Drücken von REDIAL die zuletzt gewählte Nummer auf der Anzeige einblenden. Zum Herstellen der Gesprächsverbindung drücken Sie einfach die Taste ON/OFF (Ein/Aus).

So ändern Sie die Ruftonlautstärke

- Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie **VOLUME UP** (Lauter) oder **VOLUME DOWN** (Leiser).
- Wenn das Telefon sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie **VOLUME UP** (Lauter) oder **VOLUME DOWN** (Leiser). Der Rufton wird dann einmal in der neuen Lautstärke abgespielt.

So schalten Sie einen Anruf stumm

- Drücken Sie während eines Anrufs **MUTE** (Stumm) um die Mikrofone stummzuschalten (Lautsprecher werden nicht stummgeschaltet).
- Durch erneutes Drücken heben Sie die Stummschaltung auf.

So erreichen Sie Ihren Konferenz-Service-Provider

- Drücken Sie die Taste **CONFERENCE** (Konferenz). Diese Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie programmiert wurde (siehe Seite 10).

So erreichen Sie Ihr Service-Center

- Halten Sie im Standby-Modus zwei Sekunden lang die Taste **0** gedrückt. Diese Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie programmiert wurde (siehe Seite 10).

So speichern Sie eine Telefonnummer im Telefonbuch

1. Geben Sie die zu speichernde Telefonnummer ein, während das Konferenzgerät sich im Standby-Modus befindet.
2. Halten Sie die Taste **PHONEBOOK/EDIT** (Telefonbuch/Bearbeiten) so lange gedrückt, bis das Telefonbuch- und das Programm-Symbol auf der LCD-Anzeige erscheinen.
3. Weisen Sie durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste einen Speicherplatz (**0–9**) im Telefonbuch zu.

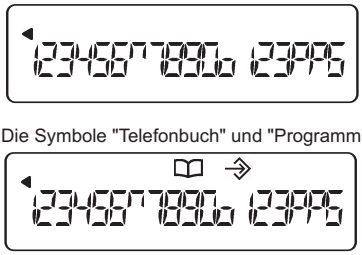

Abbildung 7. Hinzufügen von Telefonbucheinträgen

4. Speichern Sie den Eintrag durch erneutes Drücken von **PHONEBOOK** (Telefonbuch). Sie hören daraufhin einen Bestätigungston.
5. Wenn Sie den Modus Phonebook/Edit (Telefonbuch/Bearbeiten) verlassen möchten, ohne den Eintrag zu speichern, drücken Sie **CLEAR** (Löschen).

Hinweis: Die zuletzt gewählte Nummer können Sie Ihrem Telefonbuch problemlos hinzufügen. Drücken Sie dazu einfach REDIAL (Wahlwiederholung), um die Telefonnummer anzuzeigen, und folgen Sie den Schritten 1–5. Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die Stern-Taste (*), um eine Leerstelle in der Telefonnummer einzugeben

So tätigen Sie einen Anruf über das Telefonbuch

1. Drücken Sie **PHONEBOOK** (Telefonbuch)
2. und dann die Zifferntaste (**0–9**), unter der die gewünschte Schnellwahlnummer gespeichert ist. Die gespeicherte Nummer wird auf Ihrer LCD-Anzeige angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (Ein/Aus), um die Nummer zu wählen.

Hinweis: Sie können die Taste ON/OFF (Ein/Aus) auch drücken, um vor dem Eintragen der Nummer ins Telefonbuch einen Wählton zu erhalten. Dadurch wird die Nummer gewählt, sobald sie die Schnellwahlnummer eingeben.

Benutzeroptionen

Anrufoptionen

Zusätzlich zu den im vorangegangen Abschnitt beschriebenen Telefonfunktionen stehen während eines Anrufs folgende Funktionen zur Verfügung: Umstellen auf Tonwahlverfahren, Senden eines Flash-Signals, Anzeigen der Telefonnummer und Ändern der Lautsprecher-Lautstärke.

So aktivieren Sie die Tonwahl vorübergehend

Wenn Sie das Telefon für die Verwendung von Impulswahl programmiert haben (siehe Seite 9), müssen Sie möglicherweise während eines Anrufs für den Zugriff auf Voicemail-Systeme oder die Eingabe von Codes oder anderen Nummern auf Tonwahl umstellen. So stellen Sie auf die Tonwahl um:

- Drücken Sie die Stern-Taste (*). Daraufhin erscheint ein Sonderzeichen auf der LCD-Anzeige. Für alle nach diesem Zeichen eingegebenen Nummern wird die Tonwahl verwendet. Nach Beendigung des Gesprächs wird automatisch der Impulsmodus wieder eingestellt.

Hinweis: Wenn Sie mehr als 18 Zeichen eingeben, erscheint eine Bildlaufleiste auf der LCD-Anzeige und die Ziffern können von rechts nach links gescrollt werden.

So senden Sie ein Flash-Signal

Wenn Ihr Telefonservice die Funktionen Anrufweiterleitung, Anklopfen oder Konferenzgespräch umfasst, können Sie die Flash-Taste verwenden. Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft, wenn Sie weitere Informationen hierzu wünschen.

So blenden Sie Ihre Telefonnummer während eines Gesprächs ein

- Drücken Sie **CLEAR** (Löschen). Daraufhin erscheint die Telefonnummer. Diese Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie programmiert wurde (siehe Seite 10).

So ändern Sie die Lautsprecher-Lautstärke

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **VOLUME UP** (Lauter), um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **VOLUME DOWN** (Leiser), um die Lautstärke zu verringern.

So schalten Sie den Rufton ein/aus

- Halten Sie im Standby-Modus die Stern-Taste (*) gedrückt. Wenn der Rufton ausgeschaltet ist, erscheint das Symbol "Rufton aus". Ist der Rufton eingeschaltet, erscheint das Symbol nicht.

Abbildung 8. Das Symbol "Rufton aus".

Hinweis: Wenn der Rufton ausgeschaltet ist, werden Sie durch blinkende LEDs auf eingehende Anrufe aufmerksam gemacht.

So schalten Sie den Rufton während des Klingels stumm

- Drücken Sie die Sten-Taste (*) oder die Taste **MUTE** (Stumm), um den Rufton für die Dauer des Klingels stummzuschalten.

✍ **Hinweis:** Hierdurch wird nur das gegenwärtige Klingeln stumm geschaltet. Beim nächsten Anruf ist die Stummschaltung aufgehoben.

Programmieroptionen

Um individuelle Einstellungen zu ermöglichen und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, können acht Funktionen programmiert werden: Rufton, Wählmodus, Flash-Dauer, eigene Telefonnummer, Schnellwahltaste für den Konferenz-Service sowie Schnellwahltaste für das Service-Center, Ländereinstellung und AGC/ALC. Sie können auch die werkseitigen Voreinstellungen wiederherstellen.

So ändern Sie den Rufton

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.

Abbildung 9. Programmieroptionen

2. Drücken Sie die **1**, um das Menü "Ringer Melody" (Rufton) aufzurufen. Es stehen fünf Ruftöne zur Verfügung.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Der derzeit gewählte Rufton blinkt auf.
4. Drücken Sie die Tasten **1–5**, um den jeweiligen Rufton abzuspielen. Der gewählte Rufton wird einmal abgespielt.
5. Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um die Programmierfunktion zu verlassen.

So ändern Sie den Wählmodus

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **2**, um das Menü "Dialing Mode" (Wählmodus) aufzurufen. Es gibt zwei Wählmodi: Tonwahl und Impulswahl. Der derzeit gewählte Wählmodus erscheint auf der Anzeige (T für Tonwahl, P für Impulswahl).
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Der derzeitige Modus blinkt.
4. Drücken Sie die **1** für Tonwahl und die **2** für Impulswahl.
5. Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

So ändern Sie die Flash-Dauer

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **3**, um auf das Menü "Flash Duration" (Flash-Dauer) zuzugreifen. Die derzeitige Dauer wird in Millisekunden angezeigt. Es gibt fünf Einstellungen für die Dauer: 600, 300, 150, 100 und 80.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Die derzeitige Dauer blinkt.

4. Drücken Sie zur Auswahl einer neuen Einstellung die Tasten **1–5**.
5. Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

So programmieren Sie Ihre Telefonnummer

1. Halten Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **4**, um das Menü "User Phone Number" (Telefonnummer des Benutzers) aufzurufen.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren).
3. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
4. Speichern Sie die Nummer durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die Stern-Taste (*), um eine Leerstelle in der Telefonnummer einzugeben. Löschen Sie die alte Nummer mit CLEAR, bevor Sie die neue Nummer eingeben.

So programmieren Sie die Konferenz-Service-Nummer

1. Halten Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **5**, um das Konferenz-Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren).
4. Geben Sie die Telefonnummer ein.
5. Speichern Sie die Nummer durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die Stern-Taste (*), um eine Leerstelle in der Telefonnummer einzugeben. Löschen Sie die alte Nummer mit CLEAR, bevor Sie die neue Nummer eingeben.

So programmieren Sie die Service-Center-Nummer

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **6**, um das Service-Center-Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren).
4. Geben Sie ein, welche Nummer bei Drücken der Taste 0 gewählt werden soll.
5. Speichern Sie die Nummer durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die Stern-Taste (*), um eine Leerstelle in der Telefonnummer einzugeben. Löschen Sie die alte Nummer mit CLEAR, bevor Sie die neue Nummer eingeben.

So programmieren Sie die Ländereinstellung

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **7**, um die Ländereinstellung aufzurufen.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren).

4. Drücken Sie die Nummer, die dem gewünschten Land entspricht.

1 = USA/Kanada/China/Japan/ Mexiko/Singapur	4 = Südafrika
	5 = Brasilien
2 = Europa (CTR21)	6 = Neuseeland
3 = Australien	7 = Südkorea

5. Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/ Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

So programmieren Sie die Einstellungen für Automatische Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control, AGC) und Automatische Lautstärkeregelung (Automatic Level Control, ALC)

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Halten Sie die Taste **8** gedrückt. Auf der LCD-Anzeige wird daraufhin die Ziffer der aktuellen AGC Einstellung angezeigt.
3. Drücken Sie **REDIAL/PROG**. Die zurzeit gewählte Ziffer blinkt.

Einstellung	Lautsprecher AGC	Mikrofon ALC
1	Ein	Ein
2	Ein	Aus
3	Aus	Ein
4	Aus	Aus

4. Gegen Sie eine neue Einstell-Ziffer gemäß nebenstehender Tabelle ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **REDIAL/PROG**. Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

So stellen Sie die werkseitigen Voreinstellungen wieder her

1. Halten Sie die Taste **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Halten Sie die Taste **9** gedrückt. Auf der LCD-Anzeige erscheint daraufhin die Ziffer 8.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **REDIAL/PROG** (Wahlwiederholung/ Programmieren). Drücken Sie **CLEAR** (Löschen), um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Durch diese Funktion wird die Ländereinstellung nicht zurückgesetzt. Die vom Benutzer gewählte Ländereinstellung bleibt erhalten.

Ruftöne und Signale

Rufton/Signal	Beschreibung
Bestätigung	Nach dem erfolgreichen Programmieren einer Funktion hören Sie einen Ton.
Ungültige Aktion	Sie hören einen Ton, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen: • Eingabe eines ungültigen Programmierungseintrags • Drücken einer Schnellwahltaste, die nicht programmiert worden ist (One-Touch-Konferenz oder Service Center) • Eingabe einer 45. Ziffer beim Vorwählen • Eingabe einer 17. Ziffer für die Telefonnummer eines Benutzers • Eingabe einer 31. Ziffer für die Schnellwahltaste (One-Touch-Konferenz oder Service-Center)

Wartung

Wartung Ihres Max EX

- Befolgen Sie sämtliche Warnungen und sonstigen Hinweise, mit denen das Produkt versehen ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung die Netzstecker von Basisstation und Konferenzgerät aus der Steckdose.
- Verwenden Sie zum Reinigen weder flüssige Reinigungsmittel noch Reinigungssprays. Wischen Sie die Oberfläche von Konferenzgerät, Basisstation und Netzteil mit einem feuchten Tuch ab.

⚠ Hinweise zur Elektronik

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Konferenztelefons enthaltene Netzteil.

Fehlerbehebung

Falls bei der Verwendung des Max EX Probleme auftreten, kann dies daran liegen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß eingerichtet wurde oder andere Geräte defekt sind. Überprüfen Sie zunächst Folgendes oder sehen Sie sich die Tabelle auf der nächsten Seite an:

- Ist die Max EX-Basisstation an die richtige Steckdose angeschlossen und leuchtet die Betriebsanzeige auf?
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Ist die Qualität des von den anderen Gesprächsteilnehmern verwendeten Geräts mit der des Max EX vergleichbar und funktioniert es ordnungsgemäß? Ihr Max EX funktioniert mit Lautsprechern, Mobiltelefonen, Handsets und installierten Konferenzsystemen, allerdings wird die Qualität der Konferenz beeinträchtigt, wenn Ihr(e) Gesprächspartner Geräte minderer Qualität verwenden.

Geräusch	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Wählton	Die Basisstation ist nicht an die Telefonbuchse angeschlossen.	Schließen Sie die Basisstation über das im Lieferumfang enthaltene Telefonkabel an die Telefonbuchse an.
	Sie verwenden keine analoge Telefonleitung.	Überprüfen Sie, ob Sie wirklich eine analoge Telefonleitung verwenden. Bitten Sie die IT-Abteilung um Hilfe.
Rauschen	Die Telefonverbindung ist fehlerhaft.	Wählen Sie die Nummer erneut, um herauszufinden, ob die Verbindung über eine andere Leitung besser ist.
	Die Telefonleitung ist fehlerhaft.	Schließen Sie ein Telefon, von dem Sie wissen, dass es funktioniert, an die Telefonbuchse an. Sollte die Leitung immer noch rauschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Telefongesellschaft.
	Im Raum der anderen Gesprächsteilnehmer herrscht zu viel Lärm.	Bitten Sie die anderen Gesprächsteilnehmer darum, das Gerät, durch welches das Rauschen verursacht wird, auszuschalten.
Eingehende Anrufe kommen an, aber Hinauswählen ist nicht möglich.	Der Wählmodus (Ton- oder Impulswahl) ist nicht Ihrem Service entsprechend eingestellt.	Auf Seite 9 finden Sie Anweisungen zum Ändern des Wählmodus.
Schlechter Empfang	Das Gerät des anderen Teilnehmers ist von minderer Qualität.	Es sollte ein neues Gerät angeschafft werden. Die Gesprächsteilnehmer sollten versuchen, näher an das Gerät heranzurücken, um auf diese Weise Hintergrundgeräusche so weit wie möglich auszumerzen.

Anhang

Technische Daten

ABMESSUNGEN (B x T x H)

Telefon:
26,7 cm x 26,7 cm x 7,6 cm
Basisstation:
10,8 cm x 14 cm x 6,4 cm

GEWICHT

Telefon: 1,2 kg
Basisstation: 0,27 kg
Lieferpaket: 4,5 kg

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0–50 °C

Lagertemperatur: 5–70 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 15 bis 80 %

Lagerfeuchtigkeit: 10 bis 90 %

STROMVERSORGUNG

Basisstation:
Netzmodul mit Funktion für automatische Einstellung;
100–240 V Wechselstrom;
50/60 Hz

TELEFONLEITUNG

Analoge TVA-Leitung oder Leitung des öffentlichen Fernsprechnetzes
RJ-11C/CA11A, -12 dBm (nominal)

TASTATUR

Alphanumerische Standardtastatur

LAUTSPRECHER-LAUTSTÄRKE

90 dB SPL A-gewichtet bei einer Entfernung von ca. 0,3 m

Bandbreite: 200 Hz–3,3 kHz

AUFNAHMEN

Stecker: 2,5 mm Mono-Audio-Stecker

Impedanz: 1000 Ohm

Bandbreite: 200 Hz–3,3 kHz

Dynamischer Bereich: 60 dB
THD-Wert ,01 %

ECHOKOMPENSATION

Schweifzeit: 128 ms x 3

RAUSCHUNTERDRÜCKUNG

Dynamische Rauschunterdrückung

ZERTIFIZIERUNG

FCC Teil 15/ICES-003, Klasse A

FCC Teil 68/IC CS-03

CE

UL-, C-UL-Zertifizierung

GARANTIE

2 Jahre

MODELLE

Max EX*
Max EX Expansion Kit*

* Artikelnummern erhalten Sie von Ihrem Repräsentanten.

Konformität

FCC Teil 15/ICES-003 – Konformität

Dieses Gerät wurde geprüft und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften und des Industry Canada-Standards einhält. Diese Grenzwerte wurden für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes gegen schädliche Störungen beim Betrieb in gewerblichen Umgebungen eingerichtet. Das Gerät erzeugt und benutzt hochfrequente Energien und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen. Der Einsatz dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen. Der Benutzer muss in diesem Fall für alle Kosten, die durch die Behebung der Störungen entstehen, aufkommen.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von ClearOne Communications genehmigt worden sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes ungültig machen.

FCC Teil 68 – Konformität

US:FBIMT01B910158015 Ringer Equivalence Number (REN, Rufäquivalenzzahl): 0.1B(ac)

Dieses Gerät ist mit Teil 68 der FCC-Vorschriften sowie den ACTA-Anforderungen für Telefone konform. Auf der Basisstation sind u. a. die US-Nummer sowie die REN (Ringer Equivalence Number) für dieses Gerät angegeben. Diese Informationen müssen der Telefongesellschaft auf Anfrage mitgeteilt werden.

Die REN (Ringer Equivalence Number) wird zur Bestimmung der Anzahl der Geräte verwendet, die Sie an Ihre Telefonleitung anschließen können. Eine besonders hohe REN-Summe bei einer einzigen Telefonleitung könnte dazu führen, dass die angeschlossenen Geräte eingehende Anrufe nicht mehr signalisieren. In den meisten Fällen darf die Summe der RENs aller an eine Leitung angeschlossenen Geräte fünf (5) nicht überschreiten. Wenden Sie sich an die zuständige Telefongesellschaft, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Geräte Sie an Ihrem Standort aufgrund der sich ergebenden REN-Gesamtsumme an eine Leitung anschließen dürfen.

Wenn dieses Gerät Schäden am Telefonnetz verursacht, wird Sie die Telefongesellschaft im Voraus darüber informieren, dass eine zeitweilige Unterbrechung des Betriebes gefordert werden kann. Sollte eine Mitteilung im Voraus nicht möglich sein, informiert die Telefongesellschaft den Kunden zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Des Weiteren werden Sie über Ihr Recht informiert, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie dies für nötig erachten.

Die Telefongesellschaft nimmt unter Umständen Veränderungen an ihren Einrichtungen, Geräten, Betriebsabläufen und Verfahren vor, die den Betrieb des Gerätes beeinflussen könnten. Wenn dies geschieht, informiert Sie die Telefongesellschaft im Voraus, damit Sie die nötigen Vorkehrungen für die Aufrechterhaltung eines ununterbrochenen Betriebes veranlassen können.

Hinweis

Mit diesem Gerät verwendete Stecker und Buchsen zum Anschluss an das Telefonnetz oder das Standortnetz müssen die geltenden Anforderungen von Teil 68 der FCC-Vorschriften sowie die ACTA-Anforderungen erfüllen. Dieses Gerät wird mit einem entsprechenden Telefonkabel und einem Modularstecker geliefert. Diese Komponenten dienen zum Anschluss an eine ebenfalls kompatible modulare Steckverbindung. Weitere Angaben siehe Installationsanleitung.

Sollten bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an ClearOne Communications, um Reparatur- oder Garantieinformationen zu erhalten. Schriftlich erreichen Sie uns unter der Adresse 1825 Research Way, Salt Lake City, Utah 84119, USA, und telefonisch unter +1 801 975 7200. Wenn das Gerät Schäden am Telefonnetz verursacht, kann die Telefongesellschaft verlangen, dass Sie das Gerät vom Netz nehmen, bis das Problem gelöst ist.

Dieses Produkt umfasst keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Im Falle von Schäden oder Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an ClearOne Communications, um Anweisungen zur Reparatur oder zum Einsenden des Produkts zu erhalten.

Dieses Gerät kann nicht mit Münzfernsprechern verwendet werden. Der Anschluss an Gemeinschaftsleitungen unterliegt den Tarifbedingungen.

IC-Konformität

IC: 1970A-158015

Ringer Equivalence Number (REN, Rufäquivalenzzahl): 0.1B(ac)

Hinweis

Die Abkürzung "IC" vor der Zertifizierungs-/Registrierungsnummer gibt an, dass dieses Gerät die technischen Vorschriften von Industry Canada erfüllt.

Diese Zertifizierung bedeutet, dass das Gerät bestimmte Anforderungen hinsichtlich des Schutzes von Telekommunikationsnetzen, des Betriebs und der Sicherheit einhält. Die Behörde garantiert nicht, dass das Gerät zur Zufriedenheit des Benutzers funktioniert.

Die REN (Ringer Equivalence Number) wird zur Bestimmung der Anzahl der Geräte verwendet, die Sie an Ihre Telefonleitung anschließen können. Eine besonders hohe REN-Summe bei einer einzigen Telefonleitung könnte dazu führen, dass die angeschlossenen Geräte eingehende Anrufe nicht mehr signalisieren. In den meisten Fällen darf die Summe der RENs aller an eine Leitung angeschlossenen Geräte fünf (5) nicht überschreiten. Wenden Sie sich an die zuständige Telefongesellschaft, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Geräte Sie an Ihrem Standort aufgrund der sich ergebenden REN-Gesamtsumme an eine Leitung anschließen dürfen.

Vor der Installation dieses Geräts müssen die Benutzer sicherstellen, dass der Anschluss an die Einrichtungen der örtlichen Telefongesellschaft erlaubt ist. Ebenso muss das Gerät mit einer zulässigen Anschlussmethode installiert werden. In einigen Fällen darf ein Unternehmen die interne Verdrahtung, die für einen Einfachleitungs-Individualdienst vorgesehen ist, mittels eines zertifizierten Anschlusses erweitern (Nebenstellenleitung). Der Kunde sollte wissen, dass selbst bei Konformität mit den obigen Bedingungen eine Verschlechterung des Betriebs auftreten kann.

Reparaturen an zertifizierten Geräten dürfen nur durch eine von ClearOne Communications benannte autorisierte kanadische Service-Einrichtung durchgeführt werden. Alle Reparaturen oder Veränderungen, die der Benutzer an diesem Gerät vornimmt, können die Telekommunikationsgesellschaft dazu veranlassen, vom Benutzer zu verlangen, das Gerät vom Netz zu nehmen.

Die Benutzer sollten zu ihrer eigenen Sicherheit gewährleisten, dass die elektrischen Erdanschlüsse des Stromversorgungsunternehmens, die Telefonleitungen und, wenn vorhanden, das interne Wasserleitungssystem miteinander verbunden sind. Diese Vorsichtsmaßnahme kann besonders in ländlichen Gebieten wichtig sein.

CE EC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EC-Richtlinie 1999/5/EC zu Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Declaration of Conformity (DOC, Konformitätserklärung), die im Lieferumfang des Telefons enthalten ist. Konformität des Geräts mit der Richtlinie wird durch die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen bestätigt.

Garantie

ClearOne Communications, Inc. (Hersteller) garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte ein Teil dieses Produkts defekt sein, verpflichtet sich der Hersteller – nach eigenem Ermessen – dazu:

- während eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Datum, an dem das Produkt dem Endbenutzer in Rechnung gestellt wird, jedes defekte Teil kostenlos (mit Ausnahme der Transportkosten) zu reparieren oder zu ersetzen, vorausgesetzt, der Endbenutzer gibt das Produkt in Übereinstimmung mit der unten stehenden Erklärung "Produktrückgaben und Reparaturen" an ClearOne Communications oder einen autorisierten ClearOne-Fachhändler zurück.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Produkte, die nicht vom Hersteller gefertigt wurden, unabhängig davon, ob diese in ein Produkt des Herstellers integriert sind oder gemeinsam mit einem Teil oder unter einer Produktnummer des Herstellers verkauft werden.

Produktrückgaben und Reparaturen

1. Produktrückgabe an den Händler, wenn das Produkt von einem autorisierten Fachhändler erworben wurde
   a. Es obliegt dem Endbenutzer, innerhalb des Garantiezeitraums einen Nachweis über das Kaufdatum vorzulegen.
   b. Der Händler kann nach eigenem Ermessen das Produkt sofort ersetzen oder reparieren oder es zur Reparatur an den Hersteller zurückgeben.
2. Produktrückgabe an den Hersteller
   a. Der Technische Support von ClearOne muss dem Endbenutzer eine RMA (Return Materials Authorization, Materialrückgabeberechtigung) zuweisen.
   b. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss der Endbenutzer das Produkt einschließlich des Kaufbelegs (aus dem das Kaufdatum hervorgeht) an ClearOne zurückgeben, wobei die RMA-Nummer an der Außenseite des Lieferpaket sichtbar sein muss.

Diese Garantie ist nichtig, wenn:

A. Der Schaden am Produkt auf Fahrlässigkeit, einen Unfall, höhere Gewalt oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen ist oder wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung bedient wurde; oder
B. Modifikationen oder Reparaturen nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertreter des Herstellers vorgenommen wurden; oder
C. Anpassungen durchgeführt oder Zubehörteile ergänzt werden, die nicht vom Hersteller gefertigt oder bereitgestellt wurden, und wenn diese nach Meinung des Herstellers die Leistung, Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen; oder
D. Die Original-Seriennummer des Produkts modifiziert oder entfernt wurde.

FÜR DIESES PRODUKT GELTEN KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER MAXIMALE HAFTUNGSUMFANG DES HERSTELLERS ERSTRECKT SICH AUF DEN BETRAG, DEN DER ENDBENUTZER FÜR DAS PRODUKT GEZAHLT HAT. Keine natürliche oder juristische Person ist dazu berechtigt, Verbindlichkeiten oder sonstige Haftung in Verbindung mit den Produkten zu übernehmen. Der Endbenutzer darf nach Ablauf von zwei (2) Jahren nach Entstehung des Problems keine Maßnahmen zur Inanspruchnahme der Garantie mehr ergreifen, unabhängig welcher Art.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schadensersatzzahlungen, Folge- oder Begleitschäden, Unkosten, Einnahme- oder Eigentumsverluste oder Schwierigkeiten oder dem Endbenutzer aufgrund einer Fehlfunktion des erworbenen Produkts entstehende Störungen. Die Garantieleistungen können nur innerhalb des geltenden Garantiezeitraums in Anspruch genommen werden.

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss der Endbenutzer den Hersteller unverzüglich unter der unten angegebenen Adresse schriftlich benachrichtigen und dabei ausführliche Angaben zum Defekt oder zum nicht zufrieden stellenden Betrieb machen. Nach Erhalt einer solchen Benachrichtigung erteilt der Hersteller Anweisungen zum Versand des Produkts und zu anderen Aspekten, um so seinen Teil der Garantievereinbarung zu erfüllen. Schäden, die während der Zustellung des Produkts entstehen, fallen nicht unter diese Garantie, und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für derartige Schäden. Alle Transportkosten sind vom Kunden zu tragen.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Endbenutzer; sie kann nicht abgegeben oder übertragen werden. Diese Garantie unterliegt den Gesetzen des US-Bundesstaates Utah, unabhängig von Interessenskonflikten, die sich hieraus ergeben könnten.

ClearOne Communications, Inc.
1825 Research Way
Salt Lake City, Utah 84119, USA